




# Дополнительная настройка FTP на устройстве Thecus N199/299


*( Данная инструкция применима к FW для N199/N299 v.1.00.36RU )*

1. Зайдите в вашем браузере на страницу дополнительных настроек.  
[http:// IP адрес вашего Thecus /sys/rus/](http://IP адрес вашего Thecus /sys/rus/)
2. Войдите в меню «Настройки FTP»

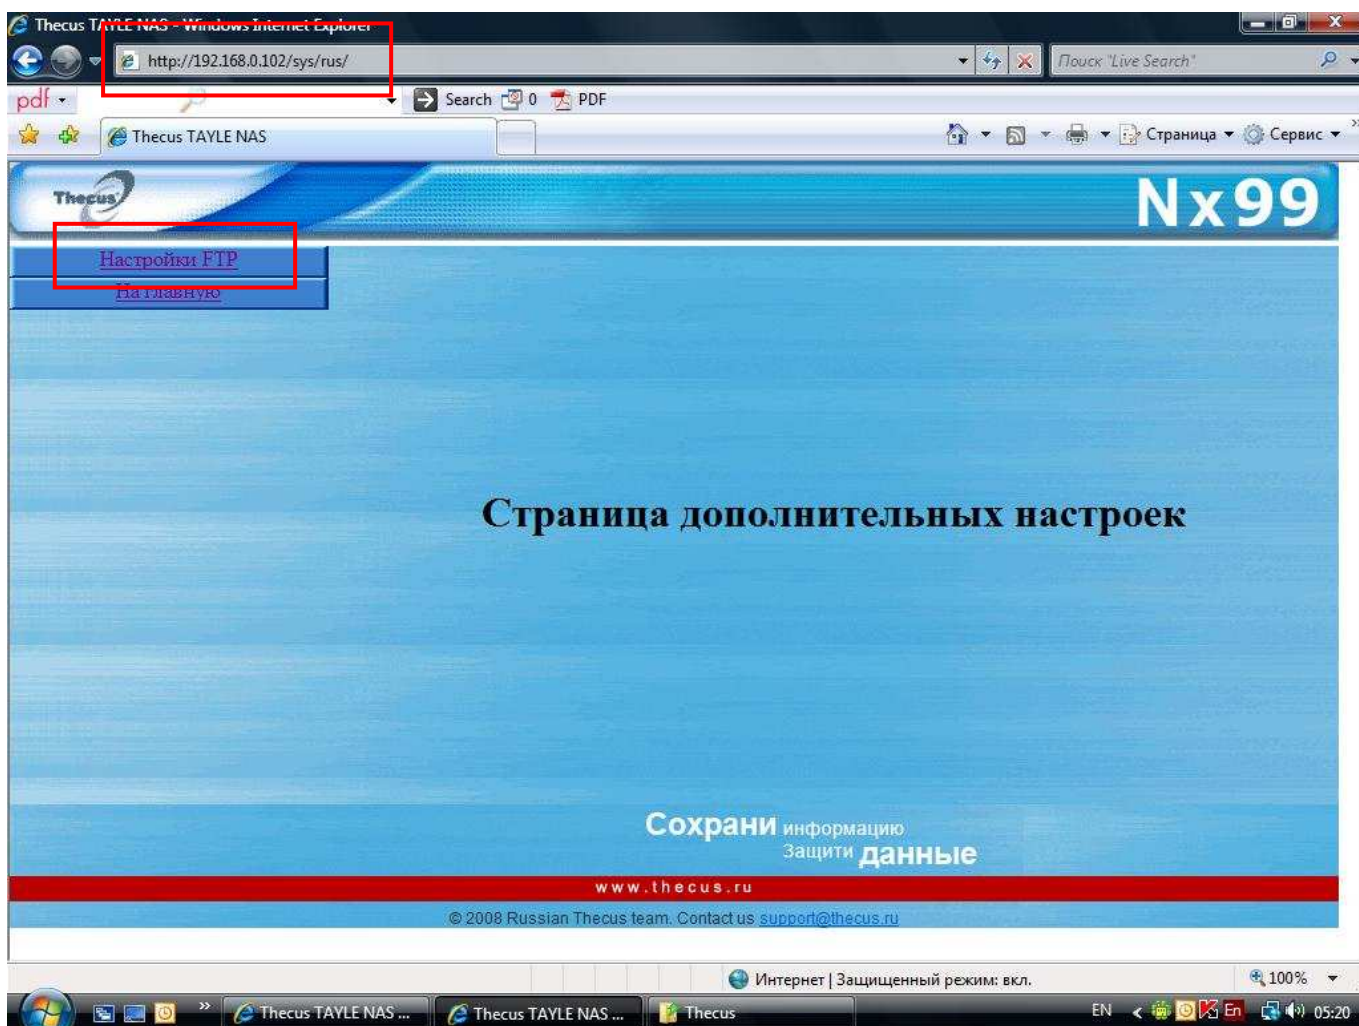


### 3. Установите требуемые параметры FTP:

- Доступ для анонимного пользователя
  - Чтение/запись
  - Чтение
  - Нет доступа
- Кодировка

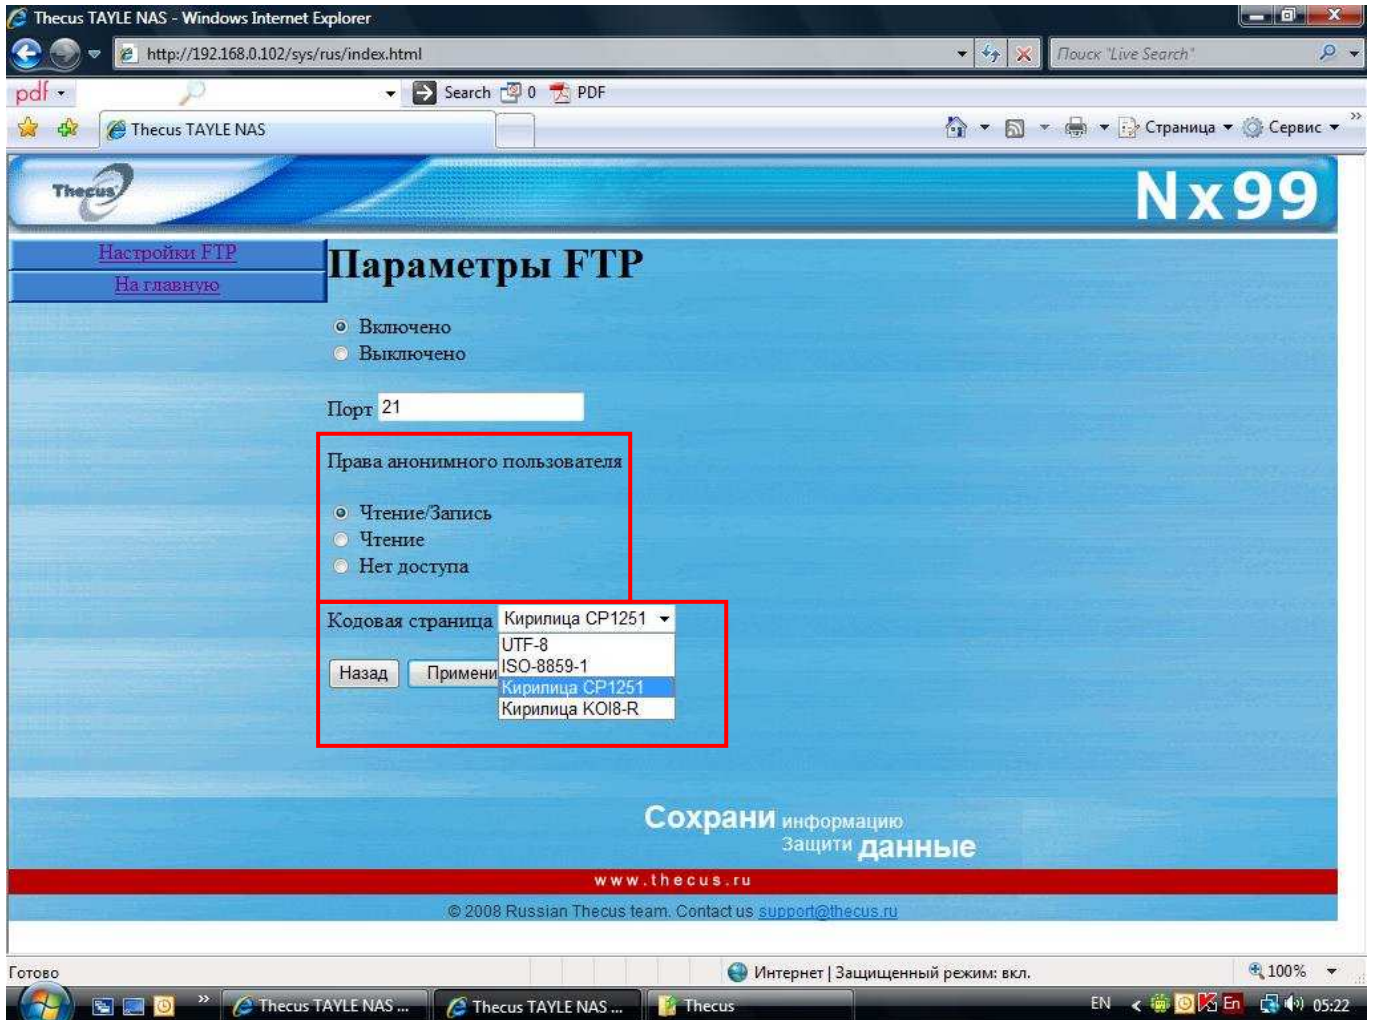

4. Установите галочку на переключателе «Включить» / «Выключить»  
Нажмите кнопку «Применить»

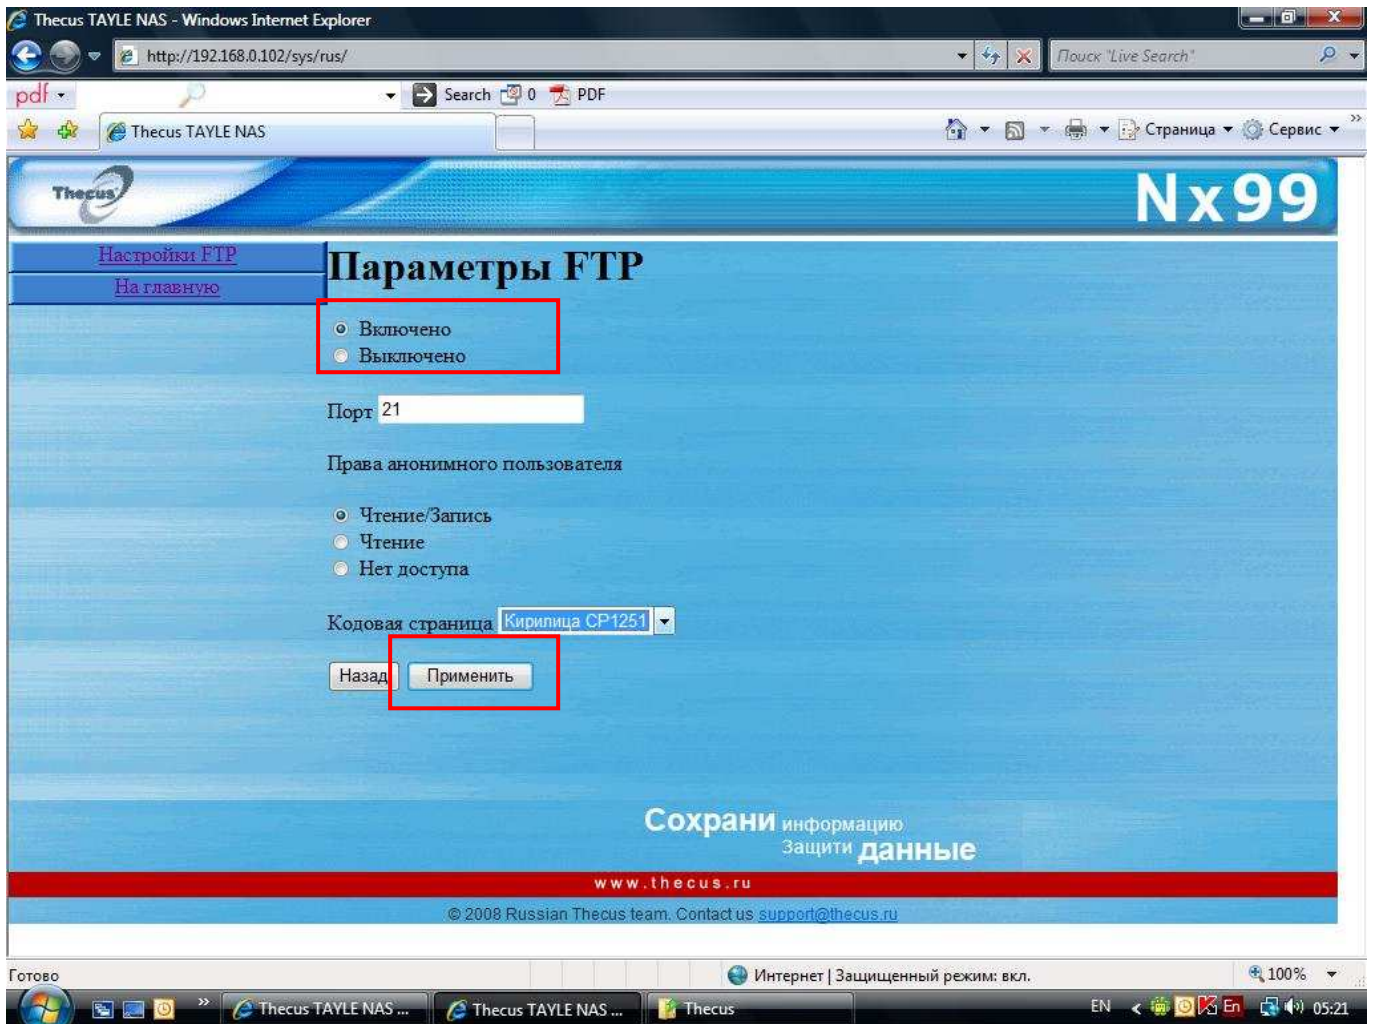

5. Ваш FTP успешно перезапущен.
6. После окончания данных настроек вернитесь на главную страницу.

